

## Criando uma Sessão - Expended Events

1. No pesquisador de Objetos, abra a pasta Gerenciamento, depois abra a pasta Eventos Estendidos, onde estará uma pasta chamada Sessões.




2. Clique com o botão direito na pasta Sessão e selecione a opção "Nova Sessão..."

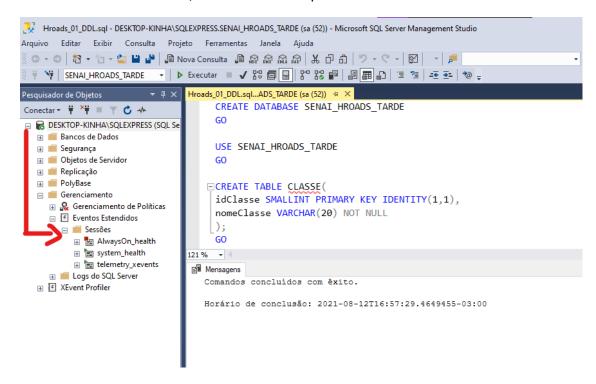


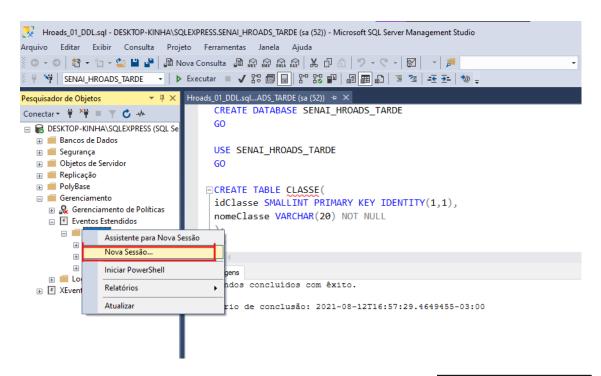

- 3. 1 Dê um nome para sua sessão
  - 2- depois de escrever o nome da sessão, clique em Eventos, na coluna "Selecionar uma página"

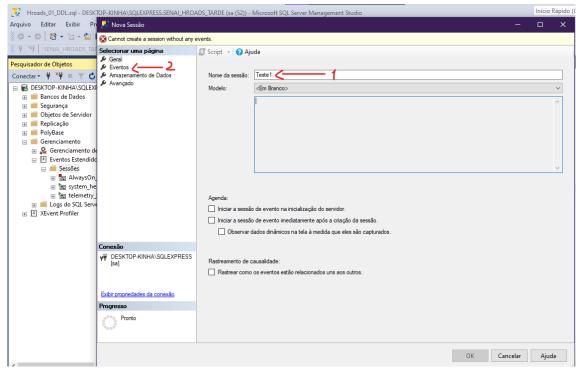


- 4. 1 Em eventos, pesquise por "sql\_statement\_completed" na biblioteca de eventos. Este é um modelo pronto.
  - 2 Clique no resultado
  - 3 Clique na setinha circulada

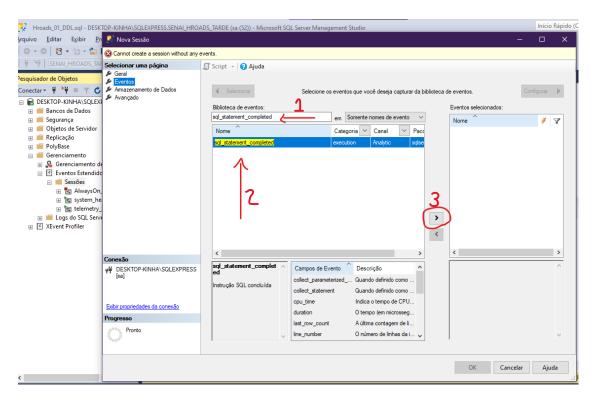





5. Com o evento selecionado, clique em configurar (circulado em azul). Isso abrirá as opções de configuração de eventos. Selecione as opções: "session\_id", "sql text", "task time" e "username". Depois clique em Ok.

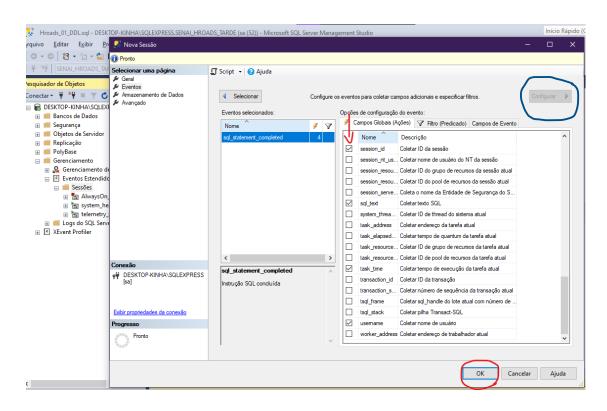


6. Depois de finalizar, vá novamente a pasta de sessões e clique com o botão direito na sessão que você acabou de criar. Clique em iniciar sessão.

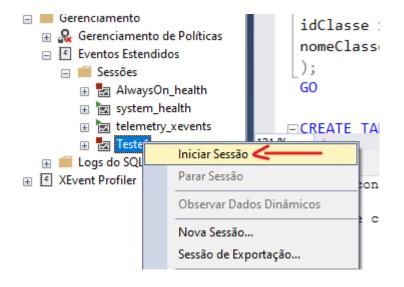





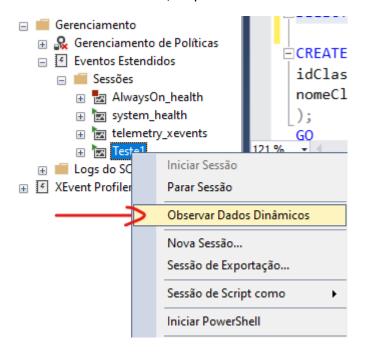

8. Aqui irá ser mostrado os dados que foram coletados e o passo a passo de como foram coletados. Só irão ser mostrados os dados que você selecionou (como o id da sessão e o username). Caso você queira adicionar mais itens para aparecer, você pode ir em propriedades clicando com o botão direito na sessão que você criou.

